


Restaurer les chaînes Bis TV

Récepteurs CAHORS VEOX

01 Accès au menu

Appuyez sur la touche Menu, sélectionnez Installation tapez OK. Puis allez sur MANUELLE et tapez Ok . Entrez votre mot de passe si on vous le demande ou code constructeur 6787

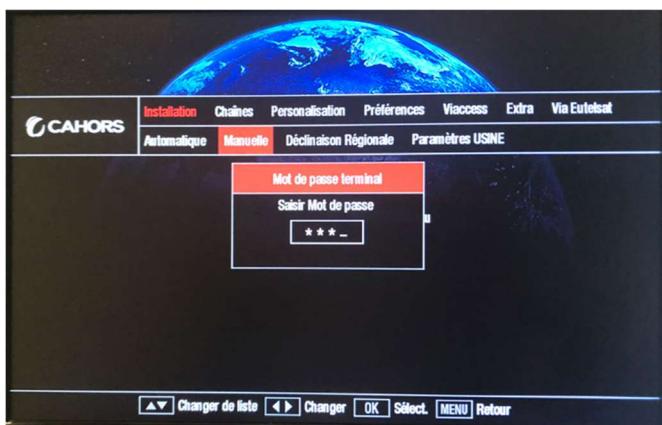

02 Selection Du Satellite

Sélectionnez HOTBIRD avec la flèche de droite puis descendez sur la ligne TP et Tapez sur OK




03 Selection de la Fréquence

Descendez jusqu'à lire 10893 H 27500 puis tapez sur OK



04 Lancer la recherche


Appuyez sur la touche ROUGE « Scan Bouquet » à gauche de la touche Verte. Attention, cela peut prendre plusieurs minutes

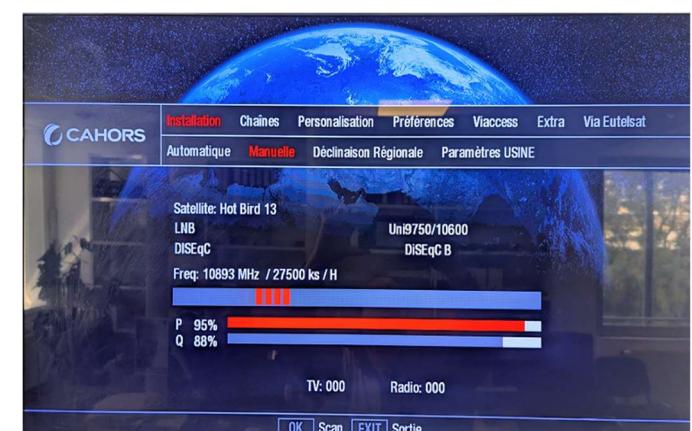

Restaurer les chaînes Bis TV

05 Selection du Bouquet

Tapez OK sur BIS TV

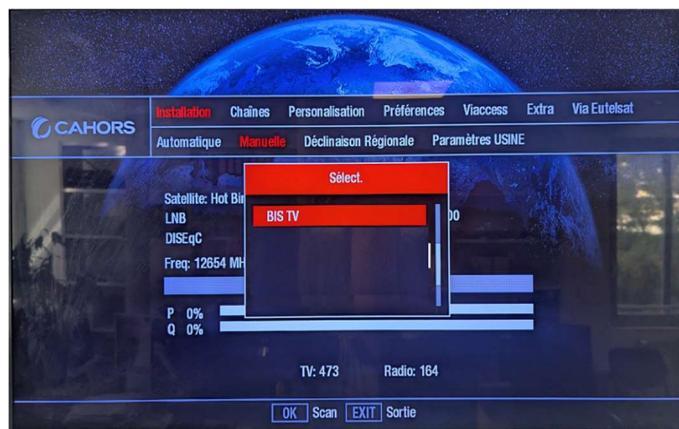

Votre installation est maintenant terminée. Profitez de vos chaînes Bis TV

PS : La navigation dans le Menu du récepteur s'effectue avec ces touches

